



ストアサイネージルシーダ

取扱説明書

SSLC32AWT

SSLC32AZT





お取扱いに際しては、必ずこの取扱説明書をお読みください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。






も く じ

| | |
|----------------------|-------|
| 安全上のご注意 | 1 ～ 3 |
| 各部の名前 | 4 |
| 設置について | 5 |
| 設置前に | 5 |
| 設置の方法 | 5 |
| 設置のご注意 | 5 |
| USBメモリー、LANコネクタの接続方法 | 6 |
| 音量について | 6 |
| 表示の開始／終了のしかた | 7 |
| 表示を開始するとき | 7 |
| 表示を終了するとき | 7 |
| 表示同期について | 7 |
| お手入れ | 8 |
| 修理を依頼される前に | 9 |
| 保証について | 9 |
| アフターサービスについて | 9 |
| 仕様 | 10 |

安全上のご注意

安全のために、ご使用される前に必ずお読みください。

| | |
|---|--|
|  警告 | この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。 |
|  注意 | この表示の欄は、「障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。 |
|  | この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。 |
|  | この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」の内容です。 |

|  警告 | |
|---|--|
|  | 本機を長期に渡り使用している場合は、台風や雷などによる予想外の事態により破損や故障する場合があります。 思わぬ事故を未然に防ぐため異常を発見した場合は、直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店に点検または修理をご依頼ください。 保証期間を過ぎての点検・修理は、有償となります。 尚、お買い求めから7年経過した場合は、部品在庫がなく修理ができないことがありますので、予めご了承ください。 |
|  | 海岸付近など塩害が想定される地域、火山灰や粉塵が多いと想定される地域で 使用される場合は、お買い求めの販売店による定期的なメンテナンスを受ける ようにしてください |
|  | ご購入から5年経過した時点で、その後も継続使用する場合は、必ずメンテナ ンスを受けてください。 また、5年経過以降は定期的なメンテナンスを受けるようにしてください。 |
|  | 煙が出ている、異臭がする、操作しても何も表示しないなどの異常が発生した ときは、すぐに差込プラグをコンセントから抜いてください。 火災や感電の原因となります。 |

| | |
|---|---|
|  | <p>万一、本機が落下したり、転倒したり、表示面が破損した場合は、すぐに差込プラグをコンセントから抜いてください。</p> <p>そのまま使用すると火災や感電の原因となります。</p> |
|  | <p>雷が鳴り出したら早めに差込プラグをコンセントから抜いてください。</p> <p>落雷の直撃を受けますと本機が破損し、火災や感電の原因となります。</p> |
|  | <p>お客様ご自身での修理や改造は、絶対におやめください。</p> <p>本機が破損し、火災や感電の原因となります。</p> |
|  | <p>電源電圧は、指定の交流・電圧以外では使用しないでください。</p> <p>また、アースは必ず接地してください。</p> <p>単相AC100Vです。</p> <p>火災や感電の原因となります。</p> |
|  | <p>差込プラグを抜くときは、電源コードを持って抜かないでください。</p> <p>必ず、プラグ部を持って抜いてください。</p> <p>電源コードが破損して火災や感電の原因となります。</p> |
|  | <p>電源コードを傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねる、重いものを載せる、加熱する行為はしないでください。</p> <p>電源コードが破損して火災や感電の原因となります。</p> |
|  | <p>電源コードを人が踏む恐れのある場合は、配管や保護チューブ等で保護してください。</p> <p>電源コードが破損して火災や感電の原因となります。</p> |
|  | <p>濡れた手で、差込プラグを抜き差ししないでください。</p> <p>感電の原因となります。</p> |
|  | <p>電源コードや差込プラグは、傷んだまま使用しないでください。</p> <p>火災や感電の原因となります。</p> |
|  | <p>差込プラグに水がかかるような設置はしないでください。</p> <p>火災や感電の原因となります。</p> |
|  | <p>延長ケーブルは使用しないでください。</p> <p>やむをえない場合は防水タイプを使用し、接続部に水やゴミが入らないようにしてください。</p> <p>また、差込プラグは6ヶ月に一度程度、刃部のホコリを取り除いてください。</p> <p>ホコリが火災や感電の原因となることがあります。</p> |
|  | <p>本機の吸排気口をふさがないでください。</p> <p>本機の内部に熱がこもり、火災や感電の原因となることがあります。</p> |


| | |
|--|---|
|  | <p>本機にホースなどで勢いよく水をかけないでください。</p> <p>内部に水が浸入し感電や故障の原因となります。</p> <p>(本機は通常の降雨に対しては安全な構造となっています。)</p> |
|  | <p>本機を熱気が発生する装置の近くで使用しないでください。</p> <p>本機の内部に熱がこもり火災や感電の原因となります。</p> |
| <div style="text-align: center;">  注意 </div> | |
|  | <p>長時間ご使用にならないときは安全のため、必ず差込プラグをコンセントから抜いてください。</p> |
|  | <p>キャスターのブレーキやアジャスターなどの固定措置をおこない使用してください。</p> <p>本機が転倒して破損するおそれがあります。</p> |
|  | <p>必ず水タンクに水を入れて使用してください。</p> <p>本機が転倒して破損するおそれがあります。</p> |
|  | <p>強風により転倒の恐れのある場合は、使用をやめ安全な場所へ移動させてください。</p> <p>本機が転倒して破損するおそれがあります。</p> |
|  | <p>本機は商工業地域で使用されるべき装置です。</p> <p>住宅地域または、その隣接した地域で使用するとラジオ・テレビ等の受信機に電波障害を与えることがあります。</p> |
|  | <p>本機の上に乗らないでください。</p> <p>特に、足場や踏み台にして足をかけたりしないでください。</p> <p>転倒するなどして、機器の破損やけがの原因となります。</p> |
|  | <p>本機に重いものを載せないでください。</p> <p>本機が転倒して破損するおそれがあります。</p> |
|  | <p>移動の際は、コンセントから差込プラグを抜き、キャスターのストッパー・アジャスターなどの転倒防止措置を外して、電源コードを引きずらないようゆっくり移動させてください。</p> <p>転倒するなどして、機器の破損やけがの原因となるおそれがあります。</p> |

各部のなまえ

＜型式＞SSLC32AWT (両面)

SSLC32AZT (片面)


単位：mm

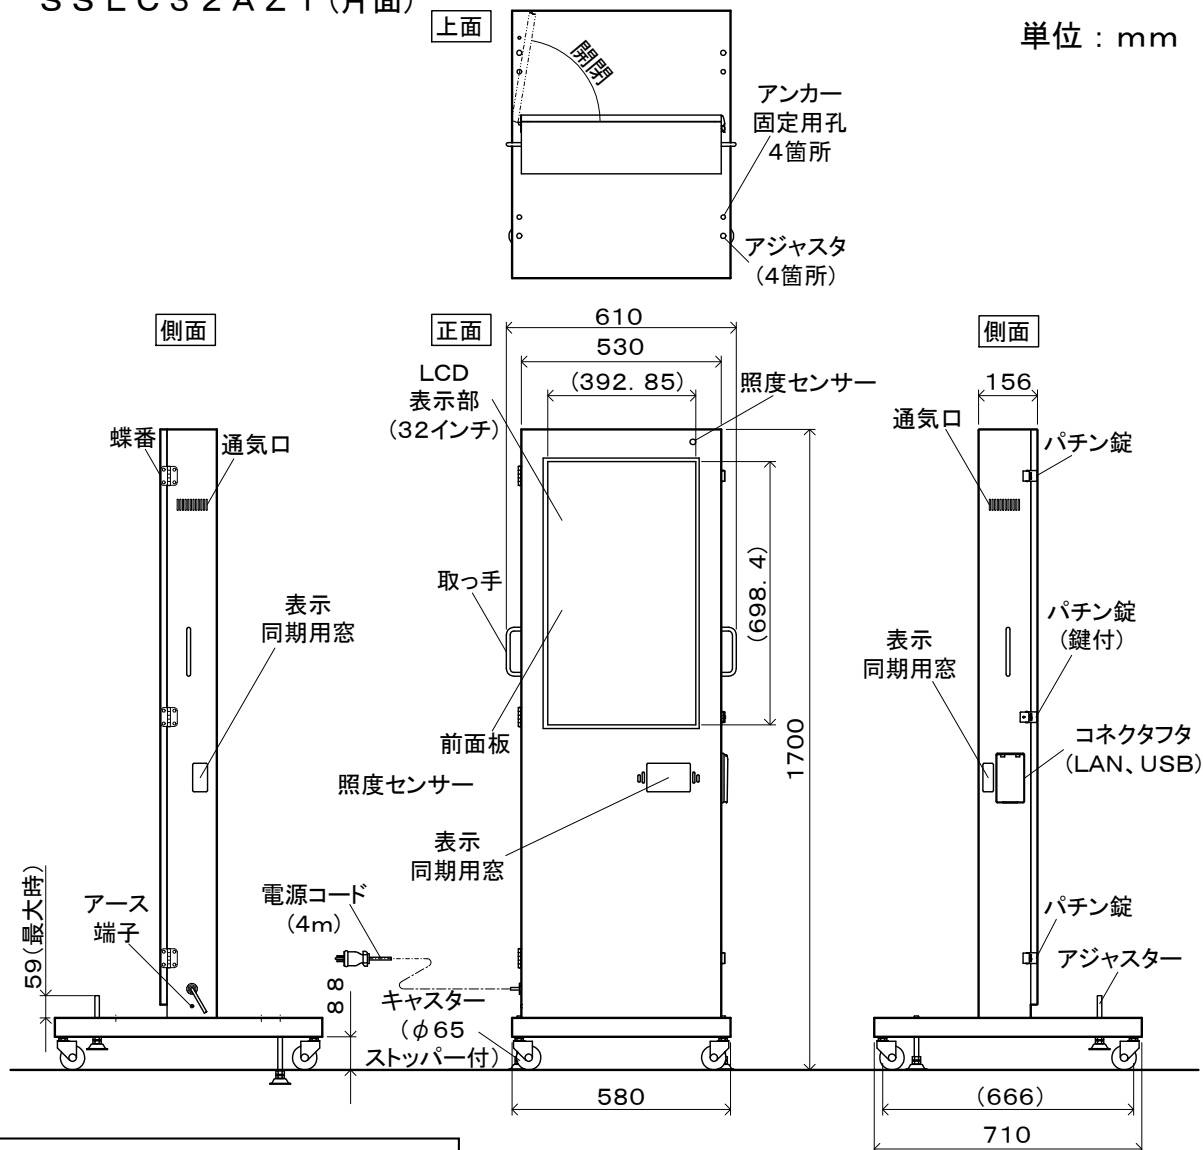

※取手は移動時、手に持つために使用してください。
設置固定や吊り下げ等には、使用しないでください。

付属品

- ・取扱説明書
- ・組立説明書、
- ・アース注意書
- ・カードケース (ポスター収納用)
- ・USBメモリー (データ転送用)
- ・扉用鍵 (中央パチン錠)

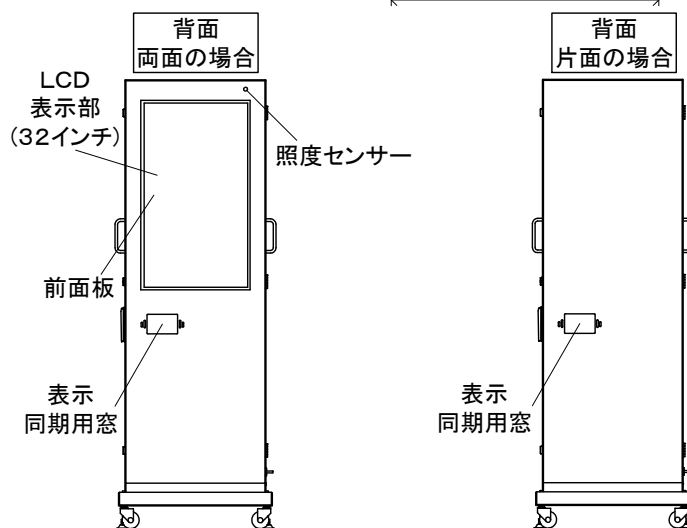

設置について

設置前に

注意



- ・ 広告物を道路あるいは、その他の公共エリア内に設置する場合は、その管理者の認可が必要となります。管理者への確認を必ず実施してください。

関係条例一例

- 1) 建築基準法 広告物の高さが4 m以上になる場合は、審査を受けることが必要となります。
- 2) 道路法 広告物は民地から道路部分上空へ突出して設置する場合は、道路管理者の許可が必要となります。
- 3) 屋外広告物法 地域により広告物を設置する場合は、事前に認可が必要となります。
- 4) 消防法 ガソリンスタンドなどの防爆構造エリア内には設置できません。
指定エリア以外で使用してください。

※本製品は商工業地域で使用されるべきものです。住宅地域またはその隣接した地域で使用する
ラジオ・テレビジョン受信機等に受信障害を与えることがあります。

設置場所については、お買い求めの販売店にご相談ください。

設置方法

- ・ 表示機を表示させたい位置に移動してください。
- ・ 移動後は、必ずキャスターのストッパーを「ON」にするか、アジャスターで表示機を動かないように固定してください。

設置のご注意

注意



- ・ 内部温度上昇を防ぐため、本体側面の通気口を取付用部材等により、絶対にふさがないでください。必ず指定以上の距離をあけてください。



- ・ 強風時は表示機を収納するか、倒れないように強固に固定してください。



- ・ 長期間使用しますと、吸気口にゴミが付着し、温度上昇による故障の原因となります。
定期的に（1ヶ月に1度程度）点検し、ゴミを取り除いてください。



- ・ 本体設置後、接地されたアース線は必ず接続してください。
感電、けがの原因となることがあります。

※ガス管、水道管、避雷針、電話のアースには、接続しないでください。


※アース線は、お客様手配となります。

・ USBメモリー、LANコネクタ接続方法

- ①側面にあるコネクタフタを開けます。
- ②USBメモリー用コネクタ、LAN用コネクタがありますので、コネクタの方向に注意して挿し込みます。
- ③作業が終わりましたら、コネクタフタを確実に締めてください。

・ 音量について

- 音声付きの表示データは、音量を変更することができます。
- ①側面にあるコネクタフタを開けます。
 - ②音量ボリュームは、反時計回りに回すと音が大きくなり、時計回りに回すと音が小さくなります。
 - ③作業が終わりましたら、コネクタフタを確実に締めてください。

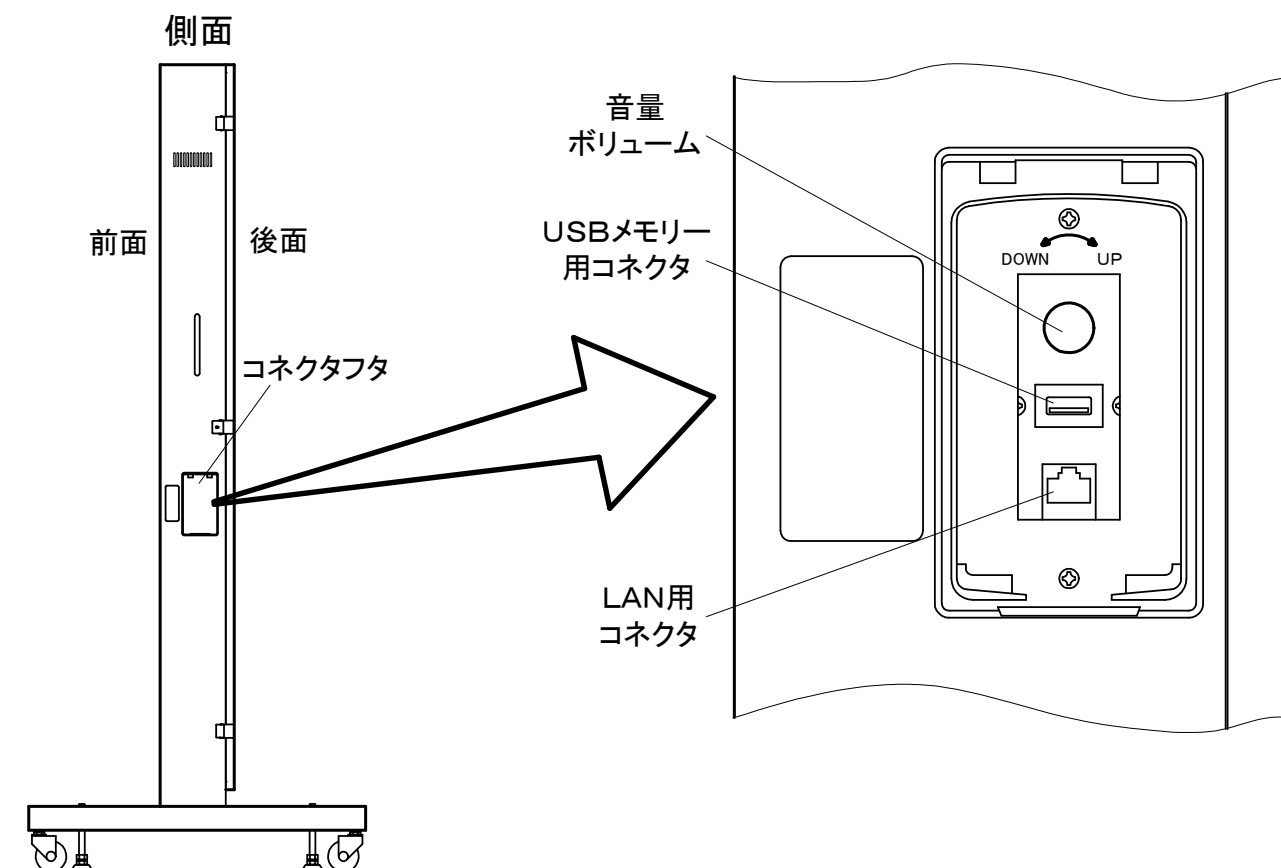

表示開始／終了のしかた

- 表示データ作成には、専用ソフト（silex Media Transporter）が必要です。

詳しくは、お買い求めの販売店または裏表紙の連絡先にお問い合わせください。

表示を開始するとき

- ・電源プラグを差し込むことにより、表示を開始します。
※約30秒後に表示が開始します。
- ・表示データは、パソコンまたはUSBメモリーを使って表示機へ転送してください。
※転送用の表示データの入っているUSBメモリーを挿し込むと、データ転送が始まります、
表示が開始されましたらUSBメモリーを抜いてください。
詳しくは、silex Media Transporter の取扱説明書をご参照ください。

表示を終了するとき

- ・電源プラグをコンセントから外すことにより、表示を終了します。
※表示時間帯の設定をすることにより、表示を終了することもできます。
詳しくは、silex Media Transporter の取扱説明書をご参照ください。
※長期間表示をしない場合は、電源プラグをコンセントから外して電源をOFFにして
ください。

表示同期について

- 本製品は複数台の表示を同期することができます。
- 全て同じ表示データの場合のみ表示を同期することができます。
- 表示を同期できる最大距離は、障害物のない状況で約20mです。
- ・詳しくは、お買い求めの販売店または裏表紙の連絡先にお問い合わせください。

お手入れ

注意





- ・表示機の点検・お手入れは、必ず電源を切ってからおこなってください。
感電の恐れがあります。

●本体の掃除について

注意



- ・掃除は、中性洗剤を薄めた液を含ませた柔らかい布で軽く拭いてください。
特に表示画面板は、プラスチックでできており傷がつきやすいので、取り扱いに注意してください。
-  ・ベンジンやシンナー及びガソリンなど、揮発性の液体や化学ぞうきんを使わないでください。
変質したり色が変わったりすることがあります。
リモコンも同様に取り扱いってください。
-  ・洗浄をおこなう場合は、表示機に勢いよく水をかけることはおやめください。

●吸気口の掃除について

注意



- ・長期間使用しますと吸気口や排気口にゴミが付着し、温度上昇による故障の原因となります。
- 1ヶ月に1度以上は点検し、吸気口や排気口に溜まっているゴミ等の付着物を取り除いてください。



修理を依頼される前に

使用中に異常がありましたら、下表により原因を調べて処置してください。

原因のわからないとき、処置が難しいときは、電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店または裏表紙の連絡先にご連絡ください。

| 現 象 | | 原 因 | 処 置 方 法 |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 点 灯 開 始 時 | 電源プラグをコンセントに差し込んでも、表示部が点灯しない。 | 停電している。 | 通電するまでお待ちください。 |
| | | 電源コードが正しく接続されていない。 | 電源コードを正しく接続してください。 |
| | | 表示データがない。 | 表示データを登録し、転送してください。 |
| 点 灯 | 表示が消える。 | 表示時間帯を過ぎている。 | 専用ソフトで表示時間帯の設定をしてください。 |
| | 表示が暗くなる。 | 周囲が暗くなっている。 | 表示機を明るい場所に設置してください。 |
| | 音が出ない。 | 音声付き表示データがない。 | 音声付き表示データを登録し、転送してください。 |
| | | 音量ボリュームが最小になっている。 | 音量ボリュームを上げてください。 |
| デ ー タ 転 送 | USBメモリーを差し込んでも転送が開始されない。 | USBメモリーを認識していない。 | 本製品に付属するUSBメモリーをご使用ください。 |

保証について

保証書は、取扱説明書の裏表紙にあります。

万一、故障した場合には製品品質保証規定により、保証期間内は無償にて修理いたします。

保証書は大切に保管してください。

アフターサービスについて

故障、修理については、お買い求めの販売店または裏表紙の連絡先にご相談ください。

仕 様

| | |
|-----------|---|
| 型 式 | 両面： S S L C 3 2 A W T 片面： S S L C 3 2 A Z T |
| 製 品 名 | 両面： ストアサイネージルシーダ32AWT 片面： ストアサイネージルシーダ32AZT |
| 表示画面サイズ | 32インチ(縦) 幅392.85×高698.4mm |
| 解 像 度 | 1,080×1,920 |
| コンテンツ最大容量 | 約8GB |
| 編 集 装 置 | s i l e x M e d i a T r a n s p o r t e r |
| USBメモリー | 2.0/1.1 |
| 外 形 寸 法 | 幅 610mm 高さ 1700mm 奥行 710mm |
| 製 品 質 量 | 両面： 58kg(電源ケーブル含む) 片面： 51kg(電源ケーブル含む) |
| 電 源 | AC100V 50/60Hz |
| 消 費 電 力 | 両面： 最大 257W 片面： 最大 151W |
| 使用温度範囲 | -10℃～+40℃ 湿度90%RH以下 ※結露のないこと |
| 保 護 等 級 | I P × 3 |
| 使 用 場 所 | 屋外 |
| 付 加 機 能 | 自動輝度調整機能 (周囲の明るさに応じて表示機の明るさが自動で変わります。) 表示同期 |

※動画編集をおこなう場合は、編集をおこなうパソコンに必要なアプリケーションをインストールする必要があります。

Memo

製品品質保証規定

本製品は、この品質規定の記載内容に基づき保証いたします。

保証期間内に故障して無償修理を依頼されるときは、取扱説明書の裏表紙にある保証書を提示してください。

1. 保証期間

保証期間は、納入日から1年とします。

2. 保証内容

取扱説明書や本体貼付シール等の注意事項に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店または弊社が無償で修理いたします。

ただし、次の場合に該当する故障、処置については有償修理になります。

- 1) 使用上の誤り、取扱説明書等の注意書きが指示する保守点検、保管等の義務を怠ったために発生した故障および損傷
- 2) 不当な修理や改造による故障または損傷
- 3) 衝突、転倒、落下による故障または損傷
- 4) 定期交換部品、ゴム部品・ホース類等のあらゆる自然消耗する部品および前記部品が損傷・消耗し、交換あるいは補給を要する場合
- 5) 災害、地震、風水害、塩害、その他天災地変による故障および損傷
- 6) 指定外の使用電源（電圧、周波数）に起因する故障および損傷
- 7) 戦争、変乱、暴動、騒じょう、もしくは労働争議に起因する故障および損傷
- 8) 指定された純正部品を使用しなかったことに起因する故障および損傷
- 9) 第三者の故意による故障および損傷
- 10) 外観上の劣化（日焼け後退、シールの剥がれ）
 - 11) 日本以外で使用された場合
 - 12) 補償請求手続きに不備がある場合（例、保証書の提示や型式の連絡がない場合など）
 - 13) 弊社指定以外の業者および方法による設置、移設、修理等が原因で発生した故障および損傷
 - 14) 取扱説明書等に記載されている保守点検作業
 - 15) その他、弊社が保証に相当しないと判断した場合

万が一、本製品が十分な性能を発揮できないおそれがあると弊社が判断した場合は、お客様のご了承のもとに、故障前であっても無償にて点検・修理いたします。

保 証 書

この製品は、厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。

お客様の正常なご使用状態で、万一故障した場合には、本保証書記載内容により無料保証いたします。

○修理は、お買上げの販売店に必ず本保証書を提示の上、ご依頼ください。

○本保証書は、再発行いたしませんので、大切に保存してください。

○保証の内容は、取扱説明書内に記載の製品品質保証規定によります。

| | | | | |
|-------|---------------------|-------|------|------|
| 型 式 | SSLC32AWT/SSLC32AZT | | 製造番号 | |
| ※保証期間 | お買い上げ日 年 月 日より | | | 1 年間 |
| ※お客様 | ご住所 | 〒 TEL | | |
| | ご芳名 | 様 | | |
| ※販売店 | 住 所 | 〒 TEL | | |
| | 店 名 | 印 | | |

※欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

| 修 理 年 月 日 | 修 理 内 容 | 担 当 |
|-----------|---------|-----|
| 年 月 日 | | |
| 年 月 日 | | |

※製品品質保証規定は、この裏面に記載

アフターサービス並びに品質に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店
または、下記までご連絡ください。



エムケー精工株式会社

〒387-8603 長野県千曲市雨宮 1825 番地

製品に関するお問い合わせ TEL026 (272) 8023 (代)

アフターサービス並びに品質に関するお問い合わせ TEL026 (272) 8026 (代)

札幌支店 TEL011 (881) 7311
仙台支店 TEL022 (258) 3861
東京支店 TEL03 (3604) 6441

名古屋支店 TEL052 (461) 7261
大阪支店 TEL06 (6386) 6494
福岡支店 TEL092 (612) 1077